



## Einstellung der Hubkraft und Ablassgeschwindigkeit der Reihe XX50

### 1 Bedienpult öffnen

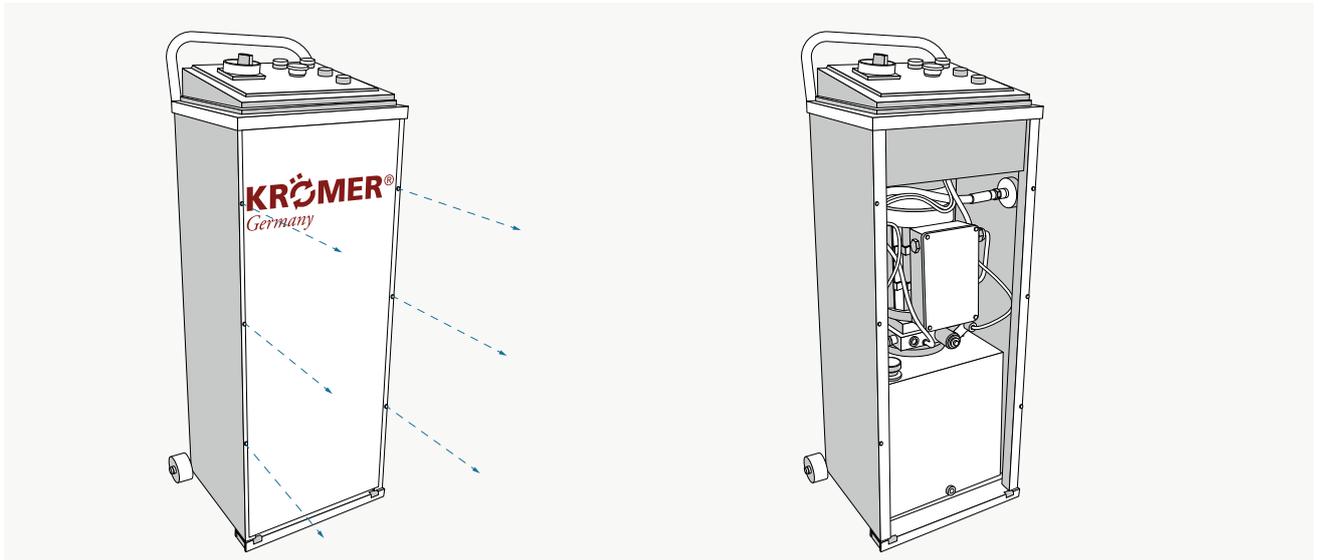


Öffnen Sie das Bedienpult durch Lösen der Schrauben.

### 2 Ablassgeschwindigkeit

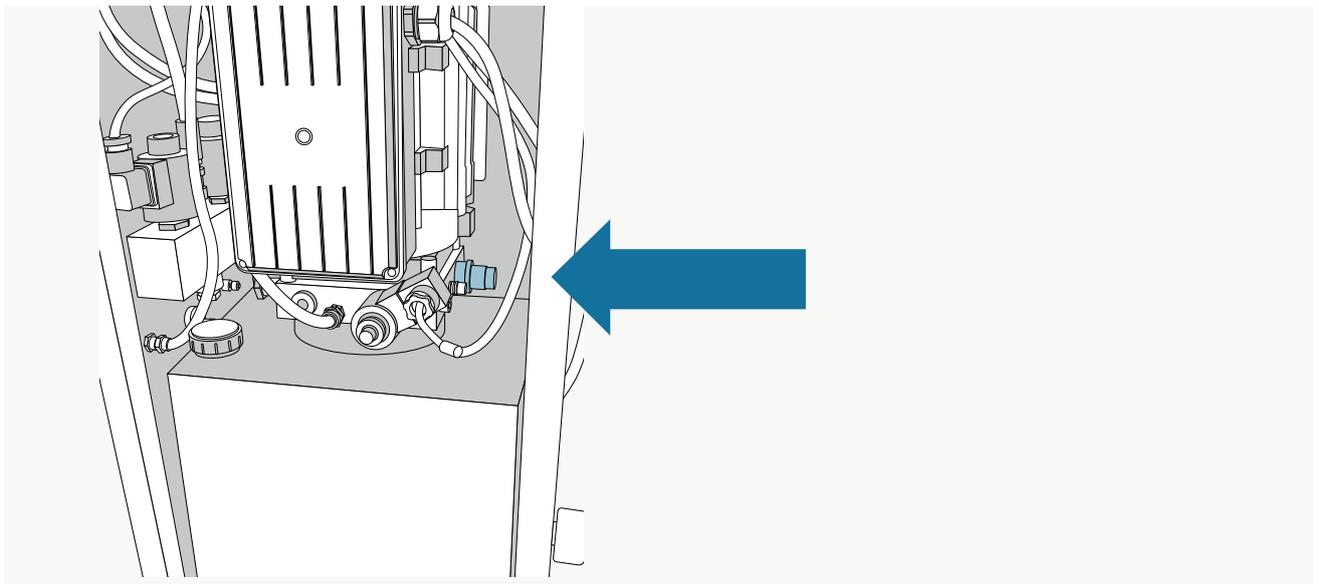

Das große rote Ventil zum Regeln der Ablassgeschwindigkeit öffnen oder zu drehen. Geöffnet bedeutet, dass die Bühne eine schnellere Ablassgeschwindigkeit hat, schließt man das Ventil, verringert sich die Ablassgeschwindigkeit

**3** Chassis am Boden befestigen

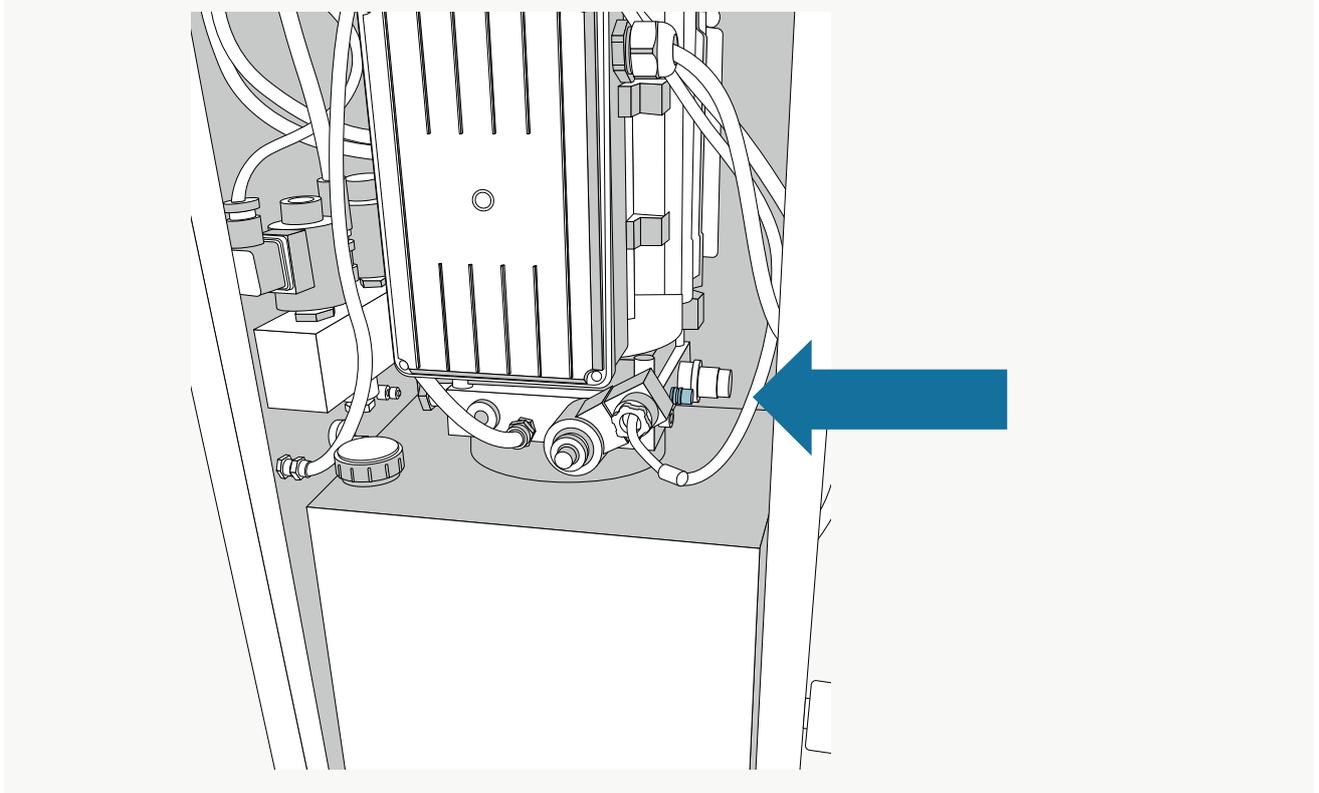

Das kleinere Ventil (Drosselungsventil) an der rechten Seite innen im Bedienpult ist für die Hubkraft zuständig. Dreht man es zu, wird mit mehr Hubkraft gehoben, dreht man es auf, wird mit weniger Hubkraft gehoben.