

Bühne fährt in oberster Position nicht runter



Problem:

Die Bühne fährt in der oberster Position nicht wieder herunter



Ursache:

I.d.R. nach Erstinbetriebnahme oder Ölwechsel;
vergessen die Bühne zu entlüften (nur halb hochfahren)
Durch den Lufteinschluss fährt sie nur sehr langsam und kaum
sichtbar nach unten.




Lösung:

Bestätigen des Abwärtsknopfs für 5 Minuten permanent mit
entriegelten Sicherheitsrasten. Die Bühne wird sehr verlangsamt
runter fahren, während sie sich entlüftet.
Wiederholen Sie diesen Vorgang gegebenenfalls bis zu 3x.

Seite 2

1 Unterstützen des Ablassens durch Gewichte

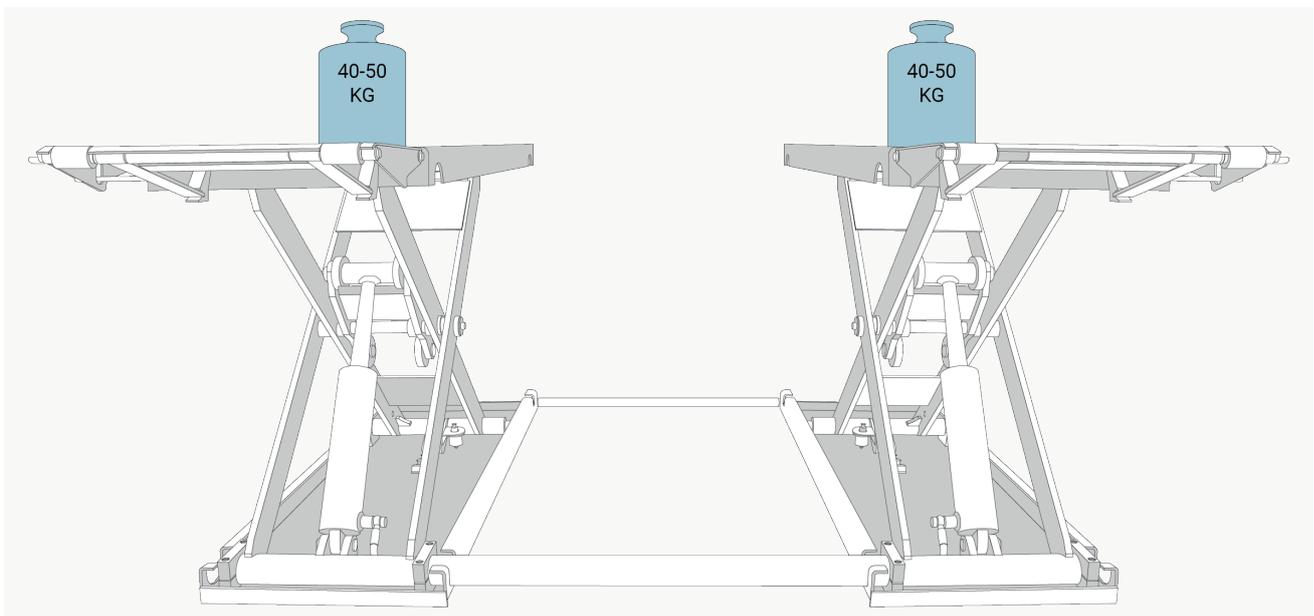

Um den Vorgang des Ablassens mechanisch ein wenig zu unterstützen und somit zu beschleunigen hilft es die Bühne gleichmäßig mit ca. 80-100 Kilogramm zu beschweren.

2 Abwärtsknopf betätigen



Betätigen Sie den Abwärtsknopf permanent (mind. 5 Minuten).
Die Bühne wird nun in Zeitlupengeschwindigkeit sehr langsam nach unten fahren.
Wichtig ist hierbei, dass die Sicherheitsrasten beim Ablassen entriegeln!

Fahren Sie die Bühne nun ca. 3x bis zur Hälfte hoch und wieder runter um die Entlüftung abzuschließen.



Nun sollte die Bühne wie vorgesehen herunterfahren.