


**Problem:** Die Krömer Hebebühne fährt mit der Abwärtstaste nicht nach unten, nur Aufwärtstaste funktioniert.

**Ursache 1:** Der Signalempfang von den Steckverbindungen zu den Elektromagneten des Ablass-Ventils ist gestört.


**Lösung:** Bitte überprüfen Sie die Steckverbindungen vom Bedienpult zu den Elektromagneten. Beachten Sie vor allem die PIN's, die evt. verbogen sein könnten.



1

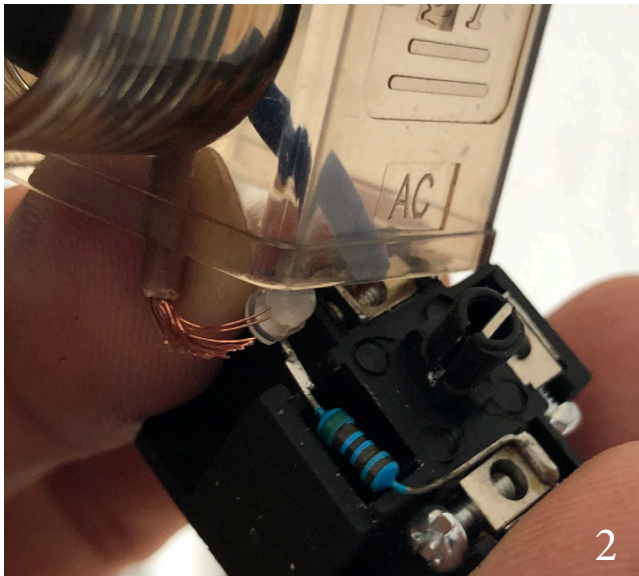

2

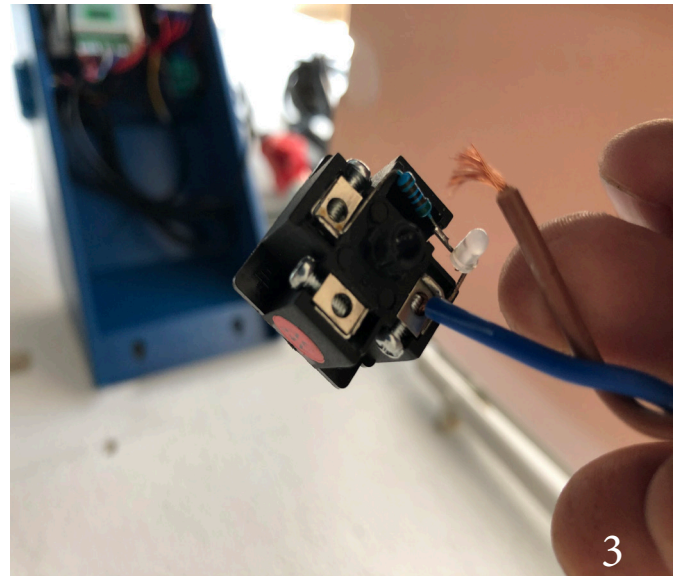

3

**Ursache 2:** Tragarme wurden nicht montiert.

**Lösung:** Bitte montieren Sie zuerst Tragarme, dann drücken Sie die Abwärtstaste.

**Ursache 3:** Das Absenkventil ist verschmutzt.

**Lösung:** Bitte reinigen Sie das Absenk-Ventil.