


## Plattformen der Hebebühne sind unterschiedlich hoch.

Artikel-Nr.: X10, X30, X26, X21  
Hersteller: Krömer  
EAN-Code: 0738964858374  
0721762577899  
0757284118838  
0738964856981

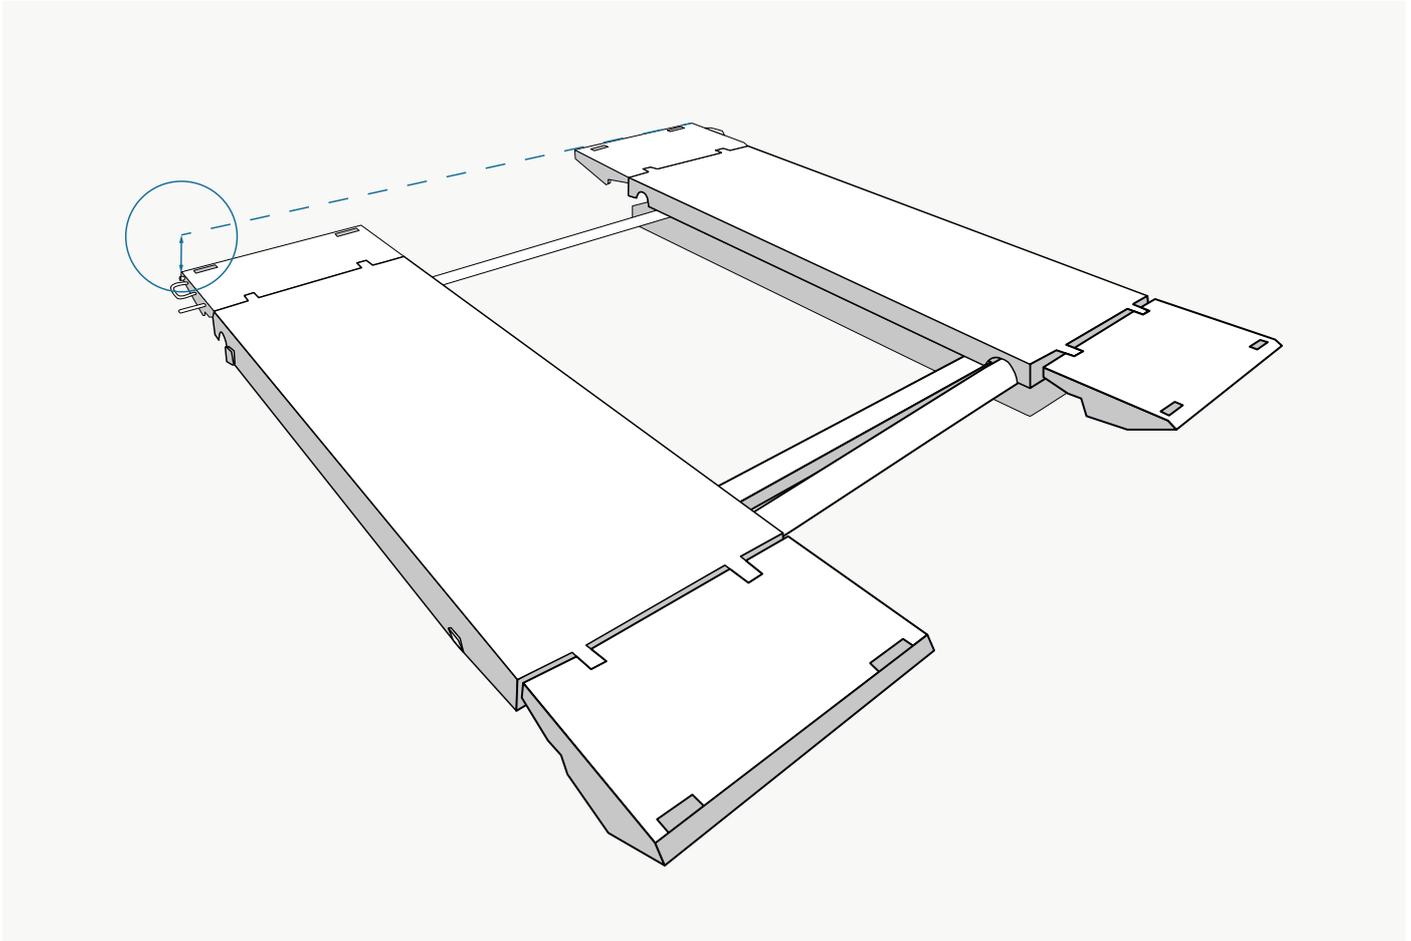

**Problem:**

Die Höhe der Plattformen unterscheidet sich leicht. In diesem Beispiel hier ist die Nebenplattform höher als die Hauptplattform.



**Ursache:**

Die Bühne wurde ungleichmäßig belastet bzw. die Sicherheitsrastenfunktion war nicht gewährleistet.



**Lösung:**

Variante A

Seite 2

Variante B

Seite 3




Beachten Sie die angegebenen Sicherheitshinweise!

Fahren Sie zunächst beide Plattformen in die Nullposition.

Artikel-Nr.: X26, X21  
Hersteller: Krömer  
EAN-Code: 0757284118838  
0738964856981

Variante A - Wenn die Verbindungsstangen beweglich und massiv sind  
(Bsp: beim Modell X26, X21)

**1 Nebenplattform fixieren**

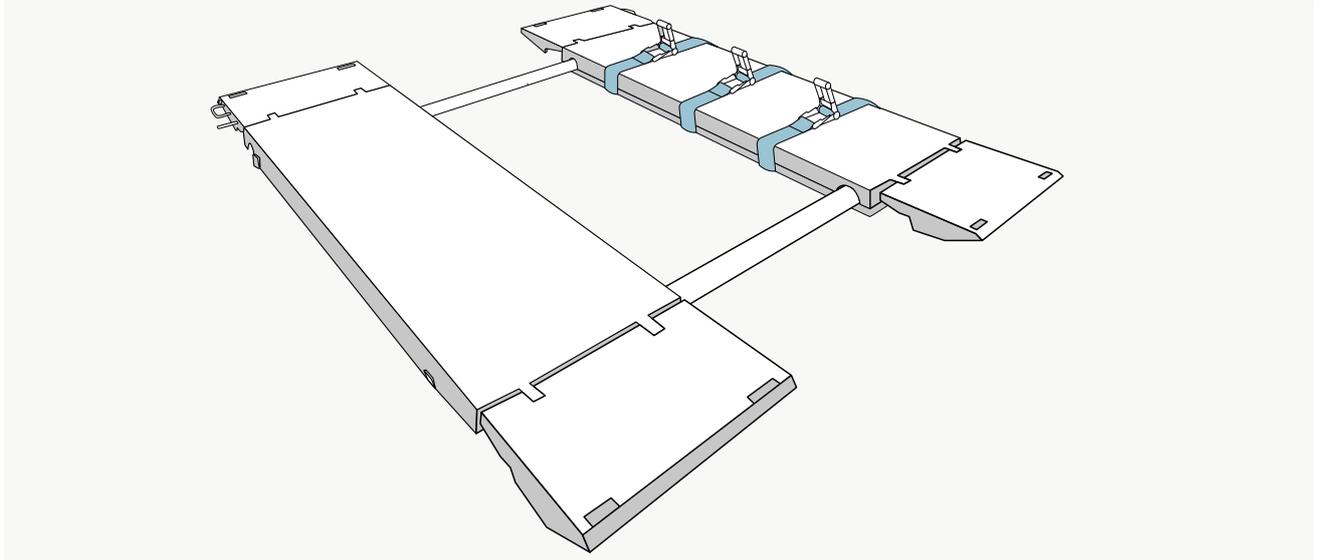


Fixieren Sie die abweichend erhöhte Plattform mit drei geeigneten Spanngurten.



**Stellen Sie die Stabilität der Gurte sicher, es besteht Lebensgefahr!**

**2 Unebenheit ausgleichen**

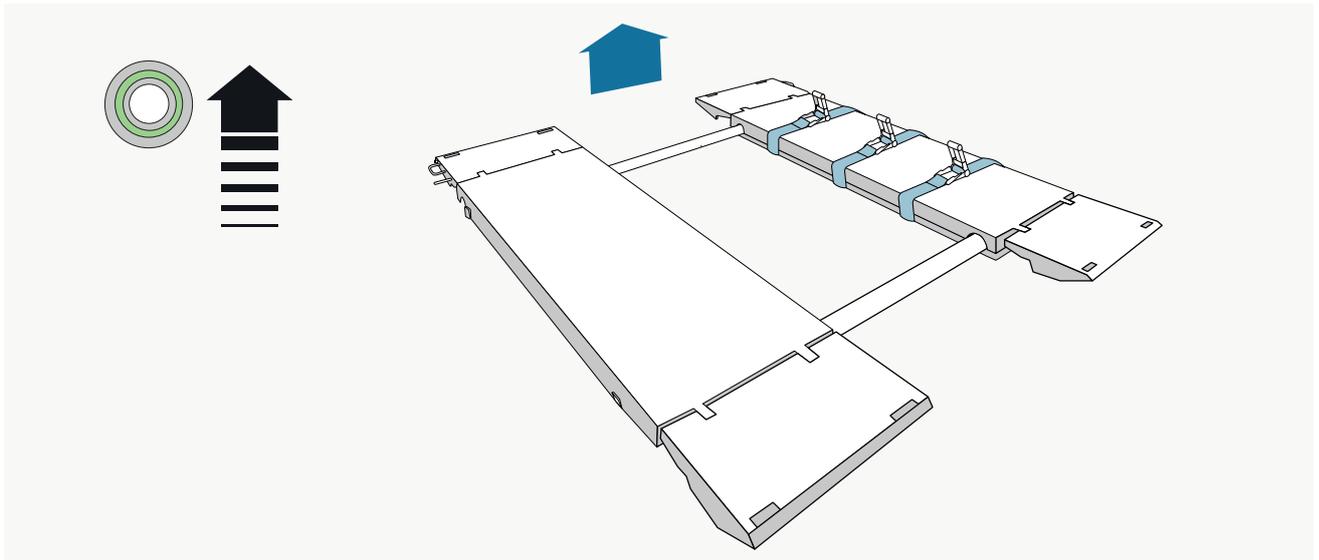

Fahren Sie die Bühne um 15mm hoch, um die Ungleichheit auszutarieren. Wiederholen Sie den Vorgang wenn nötig. Hierbei muss beim zweiten Durchlauf die gerade Plattform 20mm nach oben gefahren werden. Falls die Plattformen nach dem zweiten Durchlauf immer noch nicht gerade sind, muss die Plattform im dritten Durchlauf 25mm hoch gefahren werden.


**3 Notablass durchführen**  
Die Gurte erst abnehmen, wenn die Plattformen in Nullposition sind!  
Anleitung hierfür im Downloadbereich auf der Modellseite X26



Artikel-Nr.: X10, X30  
Hersteller: Krömer  
EAN-Code: 0738964858374  
0721762577899


Variante B - wenn Verbindungsstange starr ist (Bsp. bei Modell X10, X30)

## 1 Chassis am Boden befestigen

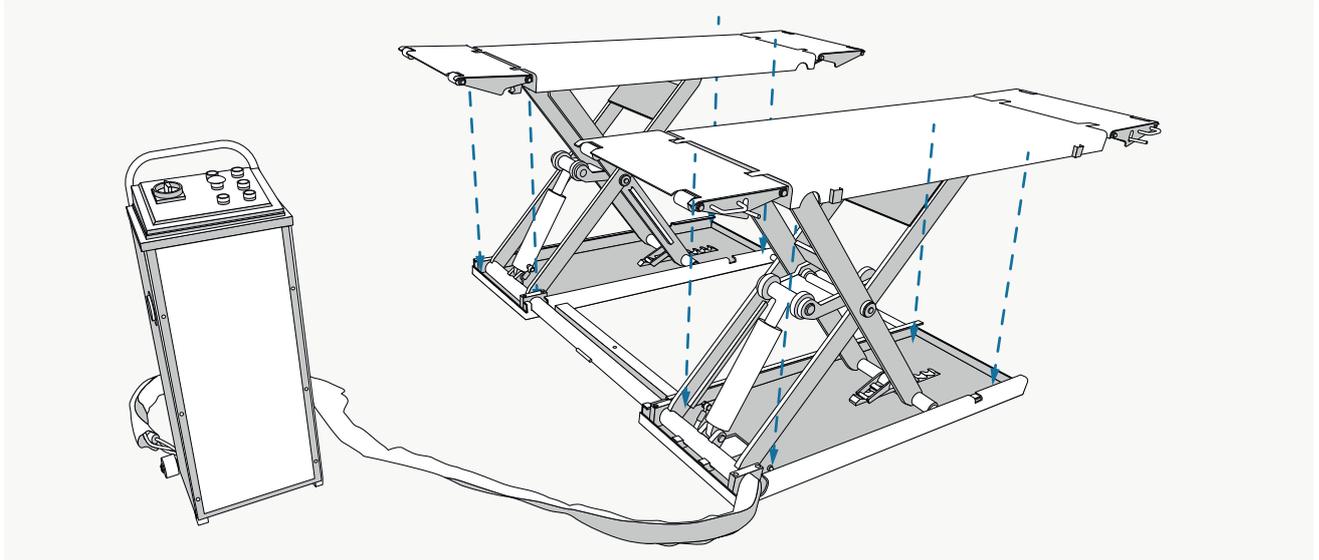

Fixieren Sie das Chassis beider Plattformen mit je 4 Anker im Boden. Fahren Sie anschließend die Bühne in die Nullposition.

## 2 Plattform fixieren

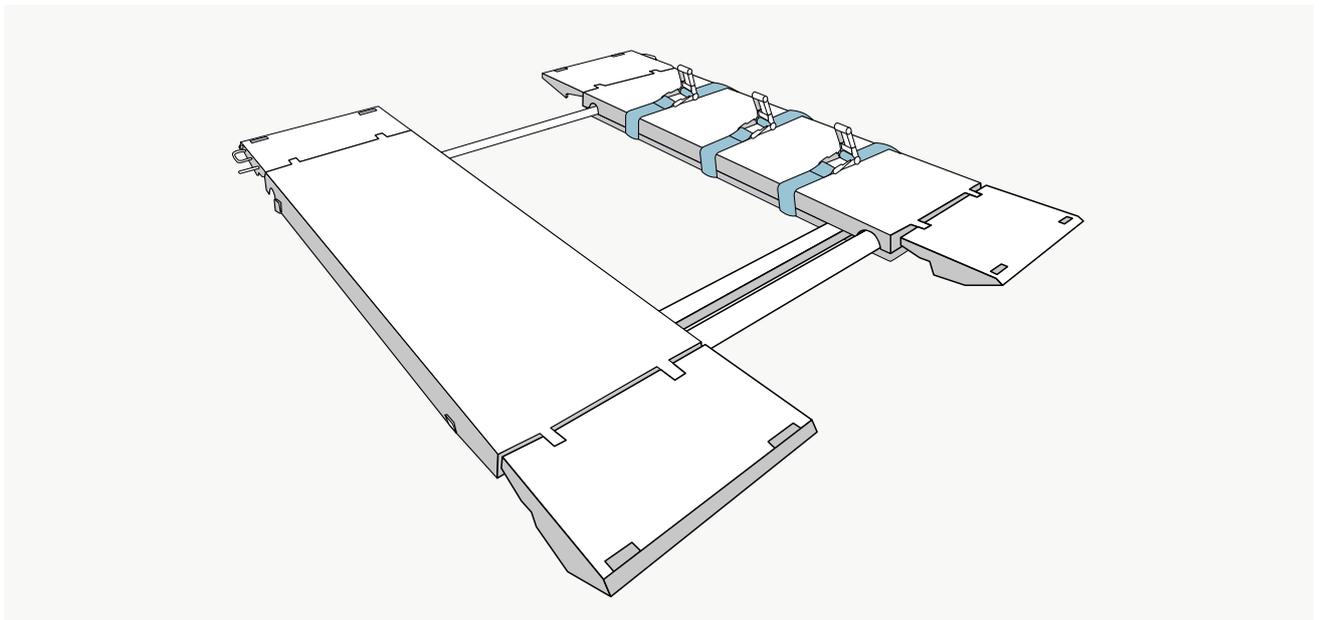


Fixieren Sie die abweichend erhöhte Plattform mit drei geeigneten Spanngurten.




**Stellen Sie die Stabilität der Gurte sicher, es besteht Lebensgefahr!**

**3 Unebenheit ausgleichen**

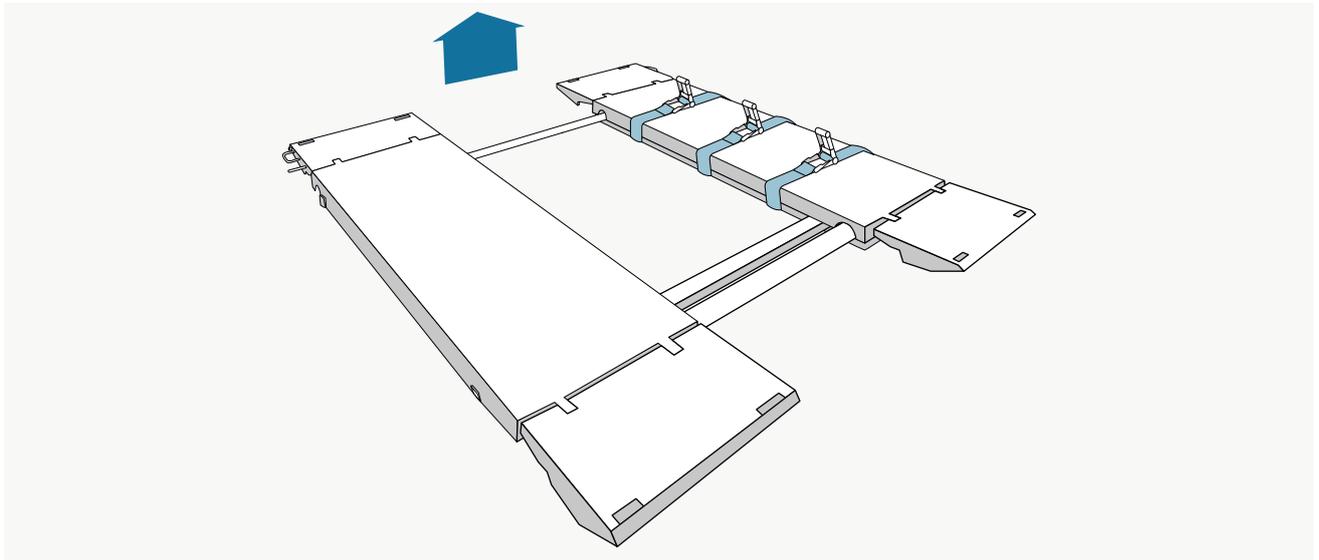

Fahren Sie die Plattformen um 15mm hoch, sind die Plattformen immer noch ungerade, fahren Sie die Plattform im zweiten Durchlauf um 20mm hoch. Wenn nötig, muss im dritten Durchlauf um 25mm hochgefahren werden.

**4 Verriegelungsknopf drücken**

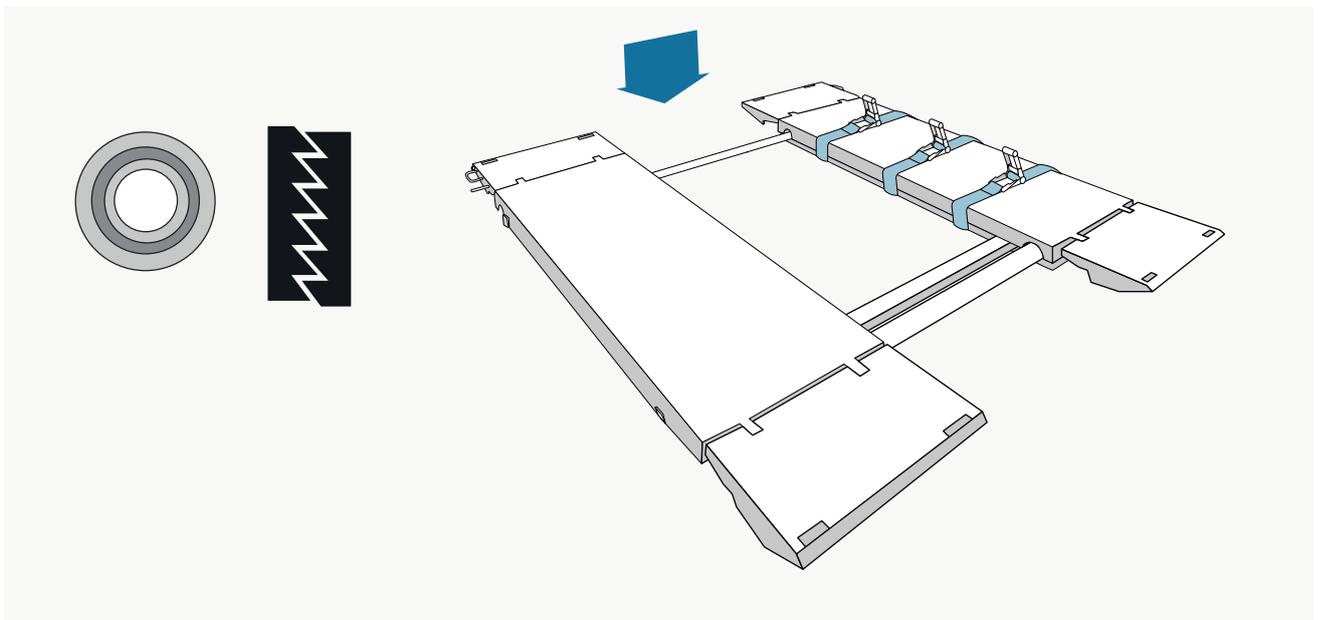

Wenn beide Plattformen in Nullposition sind, drücken Sie zur Sicherheit den Verriegelungsknopf. Anschließend können Sie die Gurte abnehmen.



**Nach abgeschlossenem Vorgang sind die Plattformen wieder auf gleicher Höhe.**