

Aufbau-Anleitung X10, X30, X40

Montage der Auffahrampen: Sprühen Sie die Führungsösen und die Sicherungsstange der Auffahrampen mit Montagespray ein. Platzieren Sie die Rampen so an der Bühne, dass die Handgriffe nach außen zeigen. Schieben Sie hieran die Sicherungsstange durch die Führungsösen und arretieren Sie diese. Achten Sie auf einen ebenen Stand der Auffahrampen. Wiederholen Sie den Vorgang für die andere Rampe.



Ausrichtung der Auffahrampen X10, X30

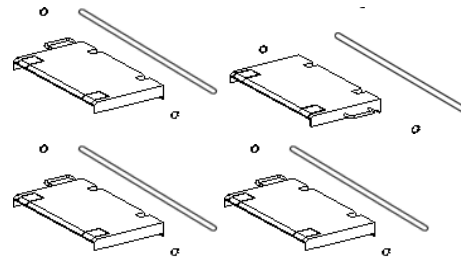


Abb.25.26




Ausrichtung der Auffahrampen X40



Schritt 10: letzte Arbeiten

Schrauben Sie das Bedienpult am oberen Ende (mit Bedienfeld) auf. Darunter befindet sich eine Zeitschaltuhr, welche Sie nun auf 2 millisekunden einstellen. Danach schrauben Sie alle Verkleidungen wieder am Bedienpult fest. (Weitere wichtige Infos auf Seite 67)

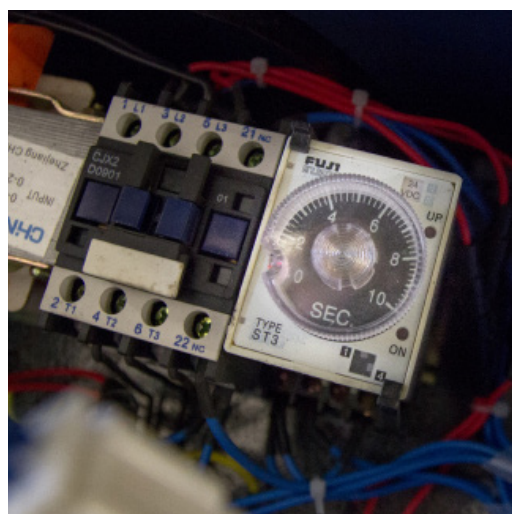

geöffnetes Bedienpult mit Zeitschaltuhr (in weiß). Abb.25.27

