

Artikel-Nr.: X26, X28 Hersteller: Krömer

## **Entriegelungssystem ohne Funktion**

Das Entriegelungssystem ist beim Ablassen ohne Funktion



Problem:

Beim Ablassen der Hebebühne entriegelt die Sicherheitsraste nicht, die Verriegelung muss manuell entsichert werden.

Erst dann funktioniert der Abwärtsschalters problemlos.

**1** Ursache: Inkompatibilität von Bedienpult und Bühne, aufgrund von

verschiedener Aktualität.

Lösung: Die Steckplätze 11 und 7 am inaktuellen Stecker müssen gemeinsam

auf den Steckplatz des Kabels Nummer 7 gesetzt werden.

Seite 2






Artikel-Nr.: X26, X28 Hersteller: Krömer



## Zusammenlegen der Kabel 11 und 7

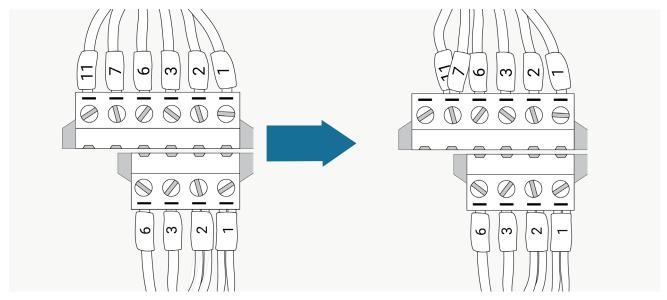

Um die Funktion des Entriegelungssystems nach zu justieren wird das Kabel mit der Nummer 11 gemeinsam mit dem Kabel Nummer 7 auf den Steckplatz der Nummer 7 gesetzt.

Ob der 6er Stecker vom Bediehnpult oder von der Bühne kommt ist nicht festgelegt, hierbei handelt es sich lediglich um die unüberholte Variante des gleichen Modells.

