

## Notablass

Die Bühne fährt nach auslösen des DOWN-Knopfes nicht herunter



**Problem:**

Die Bühne kann durch das Auslösen des DOWN-Knopfes nicht heruntergefahren werden.



**Ursache:**

Das Hydrauliksystem der Bühne arbeitet nicht einwandfrei und kann daher den aufgebauten Druck nicht ordnungsgemäß wieder abbauen.




**Lösung:**

Durch das Auslösen der beiden Ablassventile kann die Bühne von Hand abgelassen werden.


Seite 2

**1 Lokalisieren der Ablassventile**

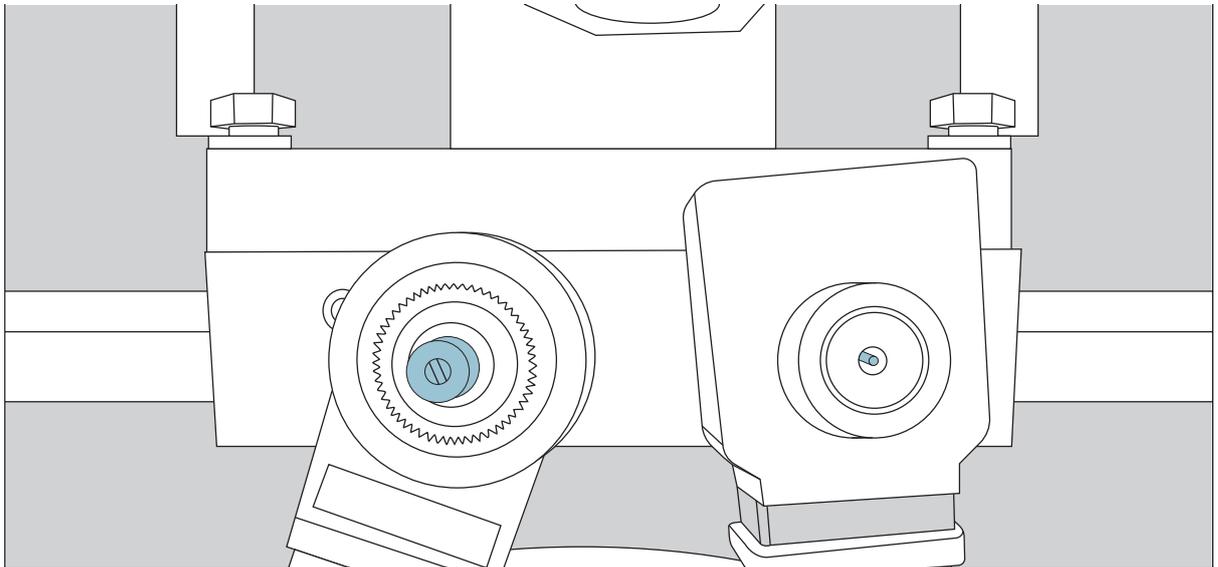


Zum lokalisieren der Ablassventile muss die Tür des Bedienpults geöffnet werden. Sie befinden sich direkt über dem Tank.

**2 Eindrücken des Ventils für den Nebenzylinder**

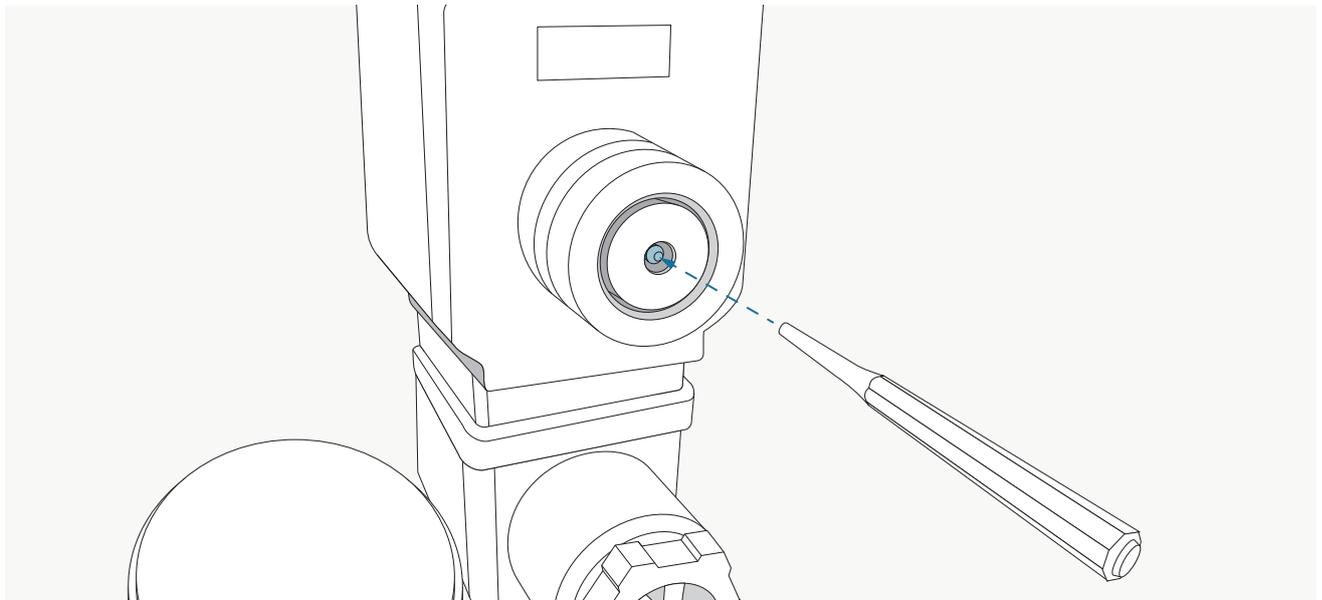

Bei dem Ventil auf der rechten Seite handelt es sich um das Ventil für die Nebenzylinder, dieses muss zuerst eingedrückt werden. Hierfür eignen sich beispielsweise ein flaches Schlageisen oder ein kleiner Inbusschlüssel.

**3** Vorsichtiges wiederholtes Öffnen des Ventils für Hauptzylinder

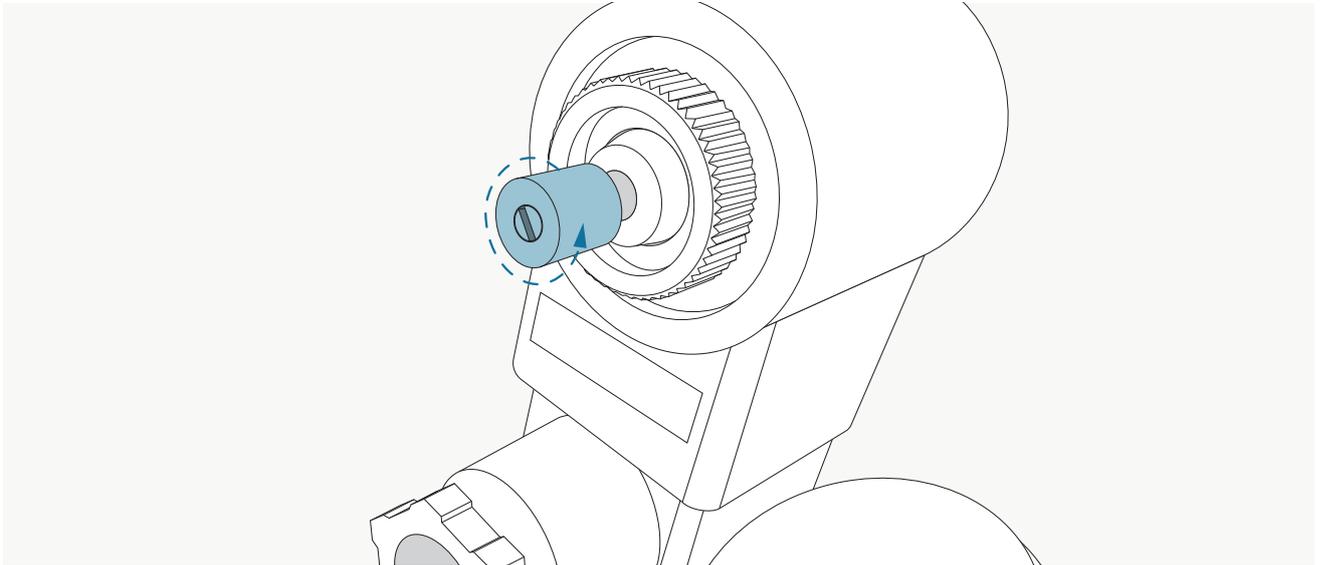

Während das Nebenventil eingedrückt wird muss das Ventil für die Hauptzylinder **langsam** geöffnet werden. Hierfür muss der Drehverschluss vorsichtig linksherum gedreht werden. Die Plattformen sollten nun langsam (entsprechend der Öffnung des Hauptventils) absenken.



**Sicherheitshinweis:**

Die letzten 20 cm, der Fußschutzbereich, welche sonst durch ein erneutes Drücken gesichert sind senken sich schneller und ohne Sicherheitsmechanismus ab. Achten Sie daher auf einen freien Arbeitsbereich unter der Bühne.



Die Krömer Hebebühne lässt sich nun manuell herunterfahren.